

マイティーテント

実用新案登録

第1537970号



伸縮自在・オールマイティなテントです。



■ マイティーテントフレーム 規格一覧

Ref.	寸法(間)	面積(坪)	奥行(mm)	間口(mm)	軒高(mm)	全高(mm)	柱数	パイプ仕様	重量(kg)
MIT-115	1.0 x 1.5	4.8 (1.5)	1,790	2,700	1,820	2,370	4	31.8 x 1.4	33
MIT-152	1.5 x 2.0	9.5 (3.0)	2,670	3,570	1,820	2,660	4	31.8 x 1.4	41
MIT-23	2.0 x 3.0	18.9 (6.0)	3,540	5,340	1,820	2,900	6	31.8 x 1.4	69
MIT-24	2.0 x 4.0	25.0 (8.0)	3,540	7,070	1,820	2,900	6	31.8 x 1.4	75

【仕様】パイプ スチール製亜鉛メッキ 高張力鋼管 31.8φ×1.4mm

天幕 ポリエステル帆布製 白・ストライプ

マイティテント 組立て方法をご紹介します。

1. フレームの配置

※組立作業は、1.5間×2間までは2人、2間×3間以上は3人以上で作業する事を推奨致します。手袋を使用して、安全に作業を進めて下さい。また、悪天候が予想される時には使用を控えて下さい。



フレームと天幕を梱包袋から取り出し、配置します。部品の欠品が無いか確認して下さい(1.5間×2間の場合、パイプの数量は合計13本となります)。

2. 桁を配置する




桁パイプを配置します。2間桁を1.5間桁の桁受けへ差し込みます。反対側も同様です。

3. 屋根を組立てる



1.5間桁の差込み口に流しを固定します。流し頂上に棟を固定した後に、反対面の流しを差込みます。

4. 支柱を差し込む

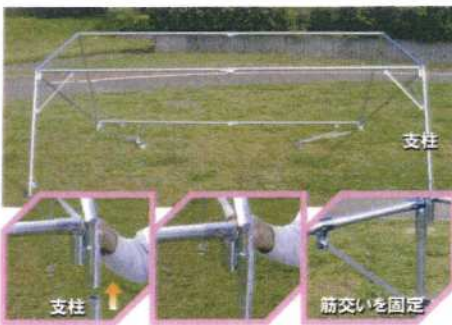

フレームを持ち上げ、桁の支柱受けに支柱を差し込みます。片側ずつ同時に行い、筋交いを固定します。

5. 天幕をかぶせる



↑支柱を伸ばす前に、天幕をかぶせます。テントの頂上に手が届きますので、一人でも天幕を汚す事無く、設置する事が可能です。(1.5間×2間は頂上まで約1.8m、2間×3間は頂上まで約2.1mです)

←1.5間方向の桁を持てば、天幕をかぶせた後でも、テントの移動が可能です。(周囲を十分に注意して、移動作業を行って下さい。)

6. 支柱を伸ばす



ストッパー下部のペロを上を持ち上げて、中のパイプを引き出します。



支柱のストッパーを解除して、支柱を伸ばします。片側ずつ順番に伸ばして高さを揃えます。中継パイプに赤いラインが見えると伸ばし過ぎですので、範囲内でご使用下さい。

7. あっという間に完成



支柱の高さを揃えて、完成です。安全の為に、テントウエイトやクイ・ロープ等の安全対策を行って使用して下さい。